# User Manual

聲寶藍光2公升電茶壺 使用說明書

KP-L8202L

SAMPO 保證書印製於說明書最後頁 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

聲寶藍光2公升電系壺 KP-L8202L

国界半減別阻靠所書		wwil:qtrd 跳上内裹一沟,章扣蓋並視日買鶼寫	
異態	足折	日     日   日	
践學士事			(年)
<b>宝</b> &	田	英   崔	

- 本產品售後服務委託獅子心公司
- **奇圖費戾そ小瓜内間期竄料五難,皆一与**(新青)(V1) 育阪※
- 投票返到MSBIE高人定變此災天泊田。

- ●安装位置2番移或職運所5 配算2 配算2 配算3 配置3 配置

益辭百飄泉野以章司蓋並限日買覯妥真必紊請 ※

野遊茲送

安費諮詢專案: 0800-005438 [0800<del>-005438 [0808-我是聲寶</del>] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

。 内圖藉管國另華中別陝國發號, 代宝縣僻獎百民額 •

。內屬頭齒點升不不持其於乙等計層了

# 緊急處理方法

有燒焦味時一發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉,會
因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

# 目録

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

#### 安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造内部零件,有任何故障或異常的問題,請送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
- 本機為高功率設計,使用時請連接家中牆上之固定插座,不可使用延長線。
- 請勿讓孩童使用!收藏時,請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件,以免造成損壞。
- 本體及本體接電部位請勿用水沖洗,或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時,必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 本產品僅可使用專用連接器。
- 下列情形發生時,請立即停止使用,並送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
  - 。雷源線破損。
  - 。插頭髮動。
  - 。碰撞或摔落損壞。
  - 。本體不慎掉入水中。





# 使用方法

#### 插頭連接方法:

本機所使用的插頭請連接一般家用插座(110V)切勿插入220V插座,以免發生危險(如圖1)。

#### 連接電源及首次使用:

- 建議您在首次使用時,先用冷水煮過兩次。
- 將上蓋上方的開關鍵往後推即可打開上蓋(如圖2、3)。
- 打開上蓋加入冷水(滿水位為2.0公升)(如圖4)。
- 將電茶壺本體與底座相互結合(如圖5),接著按下把手上的煮水開關,壺身內部會亮藍燈 (如圖6),此時已開始煮水,待水煮沸後開關會自動跳起(如圖7),電源指示燈(藍燈)熄滅,接著倒掉已煮開的水。
- 重複以上步驟一次。
- 剛開始使用會有少許味道,此為正常現象。
- 使用幾次之後味道會完全消失,請安心使用。









#### 一般使用:

• 底座接上電源,打開上蓋加入冷水。

※注意:水位不可超過滿水線,本機最高容量為2.0公升。

- 電茶壺本體與底座相互結合(如圖5)接著按下把手上的開關,機身内會亮藍燈(如圖6), 此時水已開始煮沸,待壺身內中冷水煮沸後開關會自動彈起,壺身内藍燈熄滅, 代表煮沸完成(如圖7)。(※以滿水位2.0公升為例,煮沸時間約10分鐘。)
- 將已煮開的熱水倒入別的容器中(如圖8)即可沖泡牛奶,泡茶葉或泡麵。

#### 注意事項:

- 無線式電茶壺只有在與分離式底座結合時才可使用。
- 煮水中若欲將壺身本體提開底座,請先關掉開關。壺身本體再次放回底座時,請放穩固後 再重新按下開關煮水。









## 特別注意要點

#### 安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一若放在不穩定或傾斜的場所,可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所一會導致漏雷或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊一可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

#### 安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書,並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示,確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時,請握住插頭部位,切勿拉住電源線,以覓電源線受損。
- 本機為無線式電茶壺,僅可使用專用的連接器。
- 裝水量請勿超過最大容量,以避免沸騰時開水從上蓋噴出。
- 水沸騰時,請勿打開上蓋。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方,亦勿讓電源線靠近發熱的物體,如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時,請置放於平坦不易傾倒的桌面。











## 各部名稱


- 1 煮水開闊
- 2 把手
- 3 透明水位視窗
- 4 底座電源接電處
- 5 電源線及插頭
- 6 上蓋及上蓋開關鍵
- 7 出水口
- 8 瀘網
- 9 壺身本體
- 10 分離式底座



## 保養方法

#### 機體

- · 欲清洗前請先拔掉插頭(如圖9)。
- · 壺身本體及底座皆不可浸泡水中清洗,以免發生漏電的危險。
- · 壺身内部請用清水沖洗,不可加入其它清潔精。
- 本體内外可用乾淨的布沾濕後擦拭即可。
- · 濾網一般情況下不需取下清洗。若欲取下,請打開上蓋,對準濾網背後中央直線往外推 (如圖10),使之與出水口脫離產生空隙後,將濾網往上推(如圖11),即可將濾網取出。 將取下的濾網直接沖洗即可(如圖12)。沖洗完畢,請依原位置裝回濾網。
- ※注意:煮水時一定要裝上濾網並確實蓋好上蓋,否則可能造成水滾開關不跳的情形。
- ·使用一段時間後,不鏽鋼發熱盤上若沾有茶垢,建議您加入少許的檸檬或醋煮開幾次即可去除。
- ·電源線可纏繞於底部繞線盤中收納(如圖13)。
  - ※注意:請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色 或將印刷圖案擦除。

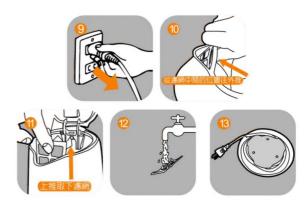

電壓   110V/60Hz	消耗功率 1000W	容量	2.0 公升	
外型尺寸 W222 XD176		爭重 0.93kg		



# 關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。 下列狀況可能不是故障,在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
  - 。是否停電?
  - 。插頭是否插好?

送修前,請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。